


Atraflam 800 Vision
Vitre latérale

Atraflam 800 Vision Vitre latérale

FR - Manuel d'installation, d'utilisation et
d'entretien

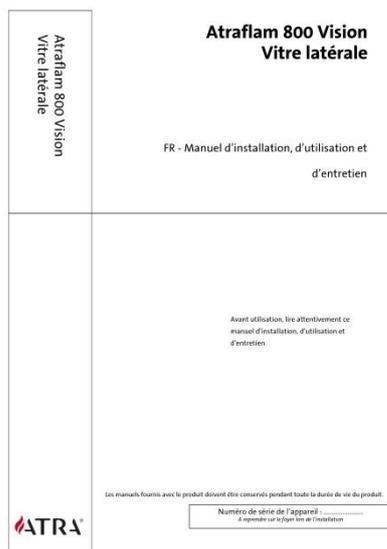

Avant utilisation, lire attentivement ce
manuel d'installation, d'utilisation et
d'entretien

Les manuels fournis avec le produit doivent être conservés pendant toute la durée de vie du produit.

Numéro de série de l'appareil :
A reprendre sur le foyer lors de l'installation

Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien

Sommaire

	4.5	Utilisation au quotidien	8
	4.6	Rechargement en bois de chauffage	8
	4.7	Utilisation de la cheminée lors du changement de saison	8
1.0		Références aux textes réglementaires	3
2.0		Consignes de sécurité	3
	2.1	Mise en garde	3
	2.2	Alimentation en air	4
	2.3	Distances de sécurité relatives à l'installation	4
3.0		Installation	4
	3.1	Protection des parois des locaux servant d'adossement	5
	3.2	Le sol	5
	3.3	L'habillage	5
	3.4	Circulation de l'air	5
	3.5	Raccordement au conduit	5
	3.6	Figures	6
4.0		Instructions d'utilisation	7
	4.1	Identification et fonctionnement des organes de l'appareil	7
	4.2	Choix du combustible	7
	4.3	Mise en place du combustible	8
	4.4	Premier allumage	8
5.0		Instructions d'entretien	9
	5.1	Nettoyage de la vitre	9
	5.2	Retrait des cendres	9
	5.3	Nettoyage et élimination des dépôts de suie	9
	5.4	Ramonage du conduit	9
	5.5	Examen visuel de l'appareil	9
	5.6	Repérage des déflecteurs d'avaloir et boucliers thermiques	9
6.0		Résolution de problèmes	11
7.0		Garantie	11
	7.1	Garantie contractuelle	11
	7.2	Exclusions	11
8.0		Annexes	12
	8.1	Document technique	12
	8.2	Certificat de conformité (DOP)	14

Avant-propos

Merci d'avoir choisi un foyer ATRA., nous vous remercions de votre confiance. Nos foyers sont conçus et fabriqués en France à partir de matériaux de qualité.

Le présent manuel décrit l'installation, l'utilisation quotidienne et l'entretien de votre foyer ATRAFLAM 800 Vision Vitre latérale. Lisez soigneusement ces instructions avant d'installer et d'utiliser votre foyer.

Attention : votre foyer est destiné à une utilisation en tant que chauffage d'appoint et ne peut pas être considéré comme un chauffage unique.

Cette notice est rédigée pour les appareils à vitre latérale droite, transposer les explications et schémas pour un appareil à vitre latérale gauche.

Conservez le présent manuel à portée de main près de votre foyer ATRAFLAM 800 Vision Vitre latérale.

1.0 Références aux textes réglementaires

Les réglementations locales, y compris celles se rapportant aux normes nationales et européennes doivent être respectées lors de la fabrication et l'installation du produit.

Pour les pays de la communauté européenne, en application du règlement (UE) n° 305/2011, cet appareil est conforme à la norme NF.EN 13 229 :2001/A2 :2004, Annexe ZA. Il est aussi soumis au règlement 2015/1186 relatif à l'étiquetage énergétique.

L'installation d'un insert/foyer est soumise aux législations et aux réglementations nationales en vigueur. Pour la France, elle doit respecter :

- **Le DTU 24.1 de Février 2006.**
- **Le DTU 24.2 de Décembre 2006.**
- **L'arrêté du 22 octobre 1969 relatifs aux conduits de fumée desservant des logements.**
- **L'arrêté du 23 février 2009 relatif à la prévention des intoxications au CO.**

Les instructions d'installation et d'utilisation sont fournies avec l'appareil. Elles doivent être impérativement lues avant l'installation.

Une plaque signalétique de l'appareil se trouve au-dessus de la porte, à l'intérieur du carter de protection. Elle comporte les informations suivantes : fabricant (nom et adresse), norme de fabrication, modèle, caractéristiques techniques.

2.0 Consignes de sécurité

Attention ! Les surfaces de l'appareil peuvent être très chaudes.

Il faut impérativement en tenir compte dans l'usage quotidien de l'appareil et plus particulièrement lors de la présence d'enfants.



Veillez à ce que les rideaux, meubles et autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 150 cm.



Veillez bien à ce que les ouvrants se trouvent à une distance minimale de 150 cm de la chambre de combustion.

Feu de cheminée :

Que faire en cas d'incendie ?

Reconnaître le feu de conduit de cheminée : Tout feu de cheminée se caractérise par une odeur spécifique, un ronflement anormal dans le conduit (bourdonnement ou ronflement), la chute de débris de suie (comme s'il neigeait des flocons noirs ou incandescents), une fumée abondante, des étincelles voire des flammes au débouché supérieur du conduit.

Conduite à tenir :

- En cas de départ de feu dans le conduit, faites sortir toutes les personnes se trouvant dans l'habitation.
- Appelez immédiatement les sapeurs-pompiers (18 ou 112) depuis le domicile de vos voisins ou en utilisant votre téléphone portable.
- Si vous pensez pouvoir retourner dans l'habitation sans danger pour diminuer l'intensité du feu en attendant les secours, projetez dans l'âtre du sable ou de la terre. Ne versez pas d'eau sur le feu car la vapeur dégagée fait augmenter la pression (1 litre d'eau produit 1500 litres de vapeur brûlante).
- Écartez le mobilier se trouvant en périphérie de la cheminée.
- Préparez l'arrivée des secours en allant au-devant d'eux pour les guider (surtout si vous êtes dans une impasse, un chemin rural, etc.)

Les conséquences d'un feu de cheminée peuvent être graves :

- Danger d'asphyxie pour les habitants car sous l'effet de la chaleur le conduit peut se fissurer dans les locaux traversés par celui-ci.
- Risque de propagation aux pièces de bois (plancher, cloisons, combles), et transformation du feu de cheminée en feu d'habitation.
- Communication de l'incendie aux habitations voisines par étincelles ou brandons.

2.1 Mise en garde

Toute modification de l'appareil ou de son installation par le revendeur, l'installateur ou l'utilisateur peut perturber le fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

Le montage d'accessoires ou d'appareils supplémentaires non fournis par ATRA peut avoir les mêmes conséquences. Il en va de même si certains éléments nécessaires au fonctionnement et à la sécurité ont été démontés ou supprimés.

Dans tous ces cas le fabricant décline sa responsabilité ainsi que sa garantie concernant :

- la conception des installations de chauffage ;
- les études thermiques ;
- la réalisation des réseaux de gaines de distribution de chauffage.

Ceux-ci étant de la seule compétence de l'installateur professionnel ayant les qualifications requises.

2.2 Alimentation en air

• De la pièce d'installation

Danger : s'assurer que l'admission en air frais extérieur, propre au fonctionnement de l'appareil, est adaptée à la pièce dans laquelle l'insert/foyer est installé.

Créer cette arrivée d'air frais (120 cm² minimum de section réelle de passage d'air) si elle est inexistante et la positionner sous la partie inférieure de l'appareil.

Si cette arrivée d'air frais s'alimente directement sur l'extérieur, elle doit être placée face aux vents dominants.

En cas de présence d'une grille de protection, s'assurer que le passage est compatible avec les besoins de l'appareil. S'assurer régulièrement que les entrées d'air ne sont pas obstruées.




Danger : une arrivée d'air frais inexistante ou inadaptée peut entraîner la diffusion de fumées de combustion dans la pièce et provoquer un état de somnolence, des nausées ou des malaises chez les personnes présentes.

• De l'appareil

Le tuyau d'entrée d'air de combustion (raccordable) est situé sous l'appareil. Dans tous les cas, la buse de raccordement en air de combustion ne doit pas être obstruée.

Si le foyer est situé sur le sol sans ses pieds amovibles, les entrées d'air de convection situées sur la base de l'appareil doivent obligatoirement être débouchées. Se référer à la figure 1 page 6 et au document technique page 12.

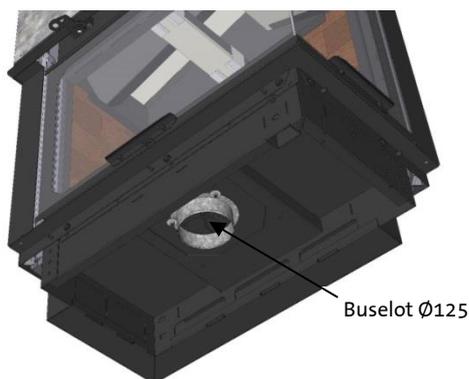


2.3 Distances de sécurité relatives à l'installation

• Ouvertures à réaliser dans l'habillage

Voir « Alimentation en air » du document technique de l'appareil joint à ce manuel en page 12.

• Distance par rapport au mobilier

1,5 mètre MINIMUM

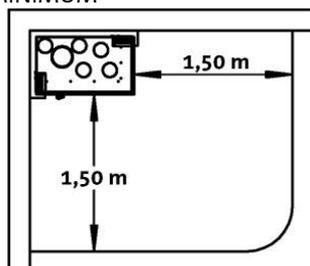


• Diamètre du conduit de raccordement

Voir « Raccordement au conduit » sur le document technique de l'appareil joint à ce manuel. Il est conseillé de conserver la section de sortie de fumée lors du raccordement au conduit.


3.0 Installation

Avant de commencer l'installation, s'assurer du bon fonctionnement des organes de l'appareil (voir le document technique de l'appareil joint à ce manuel) :


- 1- Vérifier lors de la livraison que l'appareil est complet et ne présente pas de dégâts.
- 2- Enlever les protections de transport et les vis de maintien des contrepoids sur les côtés de l'appareil, signalées avec une étiquette jaune ou orange.
- 3- Effectuer les vérifications de fonctionnement suivantes :
 - levage et abaissement de la porte guillotine
 - ouverture de la porte vers l'avant (pour nettoyage)
 - Vérification de la commande d'arrivée d'air.
 - Vérification de la commande de tirage.
- 4- Relever le numéro de série figurant en haut de la porte pour le joindre à votre dossier client et le noter sur le manuel de l'appareil.

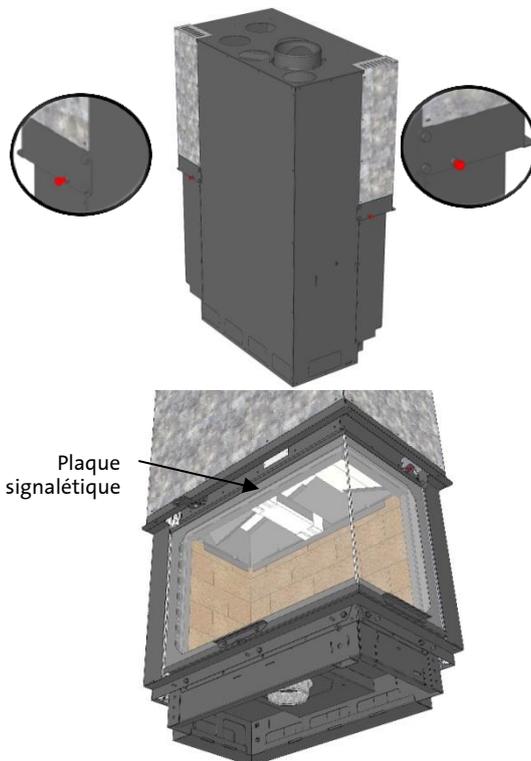

Régler la hauteur de l'appareil à l'aide des pieds réglables
Composition du pied réglable (en option, réf : 15625) :

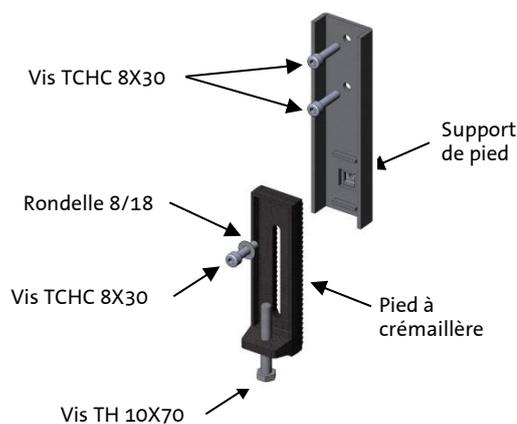

Montage :

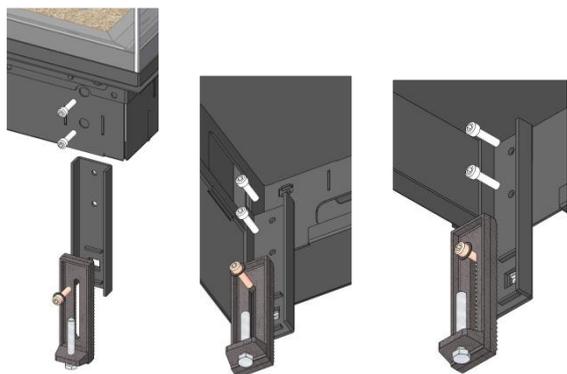

3.1 Protection des parois des locaux servant d'adossement

Il doit être procédé à l'enlèvement de tous les matériaux combustibles ou dégradables sous l'action de la température sur les parois ou à l'intérieur de celles-ci (sols, murs et plafonds) à l'emplacement de la cheminée, voir figure 1 page 6.

Distance entre l'insert/foyer et le mur d'adossement ininflammable

50 mm minimum à ajouter à l'épaisseur de l'isolant, voir Figures 1 et 2 pages 6.

Isolation préconisée

50mm de laine de roche d'une densité de 90 kg/m³ revêtue d'une feuille d'aluminium sur une face. Voir figures 1 et 2 page 6.

L'isolation nécessaire doit être réalisée avec des matériaux isolants ayant un classement A1 ou au moins M0 et une lame d'air ventilée d'au moins 50 mm d'épaisseur entre l'appareil et l'isolant.

Dans tous les cas, l'environnement de l'installation doit être conforme aux législations et réglementations en vigueur du pays d'installation.

3.2 Le sol

Le sol doit pouvoir supporter le poids de l'ensemble appareil et habillage. Se reporter au document technique de l'appareil. Prévoir un éventuel étayage.

3.3 L'habillage

L'habillage de l'appareil doit être réalisé en matériaux incombustibles (se référer aux normes en vigueur). L'intérieur de l'habillage doit être intégralement isolé. Il est impératif de respecter la ventilation par une lame d'air d'au moins 50 mm d'épaisseur entre l'isolant et l'appareil, voir figures 1 et 2 page 6. L'habillage doit être autoporteur et ne doit pas être lié à l'appareil. Un jeu de 3 mm minimum entre l'habillage et l'appareil, doit permettre la dilatation de ce dernier.

Pour la maintenance, il est nécessaire de concevoir l'habillage de manière à offrir un accès aux organes mécaniques supérieurs et inférieurs de l'appareil.

3.4 Circulation de l'air

L'arrivée d'air frais doit déboucher sous la base de l'appareil. L'air doit pouvoir circuler entre la pièce d'installation et le soubassement au travers des ouvertures réalisées à cet effet.

L'air de convection doit pouvoir circuler entre l'insert/foyer et l'habillage. Il est en outre essentiel de veiller à ce que l'alimentation en air de convection des ouvertures en base et au-dessus de l'appareil ne soit pas obstruée, voir le document technique de l'appareil joint à ce manuel en page 12. Il est préférable de raccorder les sorties de gaines de convection sur les grilles de diffusion au moyen de gaines prévues à cet effet (Ø 125mm) et de respecter les surfaces d'évacuation, voir le document technique de l'appareil.

Les sorties d'air chaud doivent être au minimum à 300 mm du plafond, voir figure 1 page 6. Ce plafond doit être réalisé en matériaux incombustibles et ventilé en cas de faux plafond.

3.5 Raccordement au conduit

L'insert/foyer doit être relié à une cheminée et à un conduit approuvé (norme NF DTU 24.1) pour les appareils à combustible solide, avec les températures de fumées spécifiées dans le document technique de l'appareil joint à ce manuel.

Il est conseillé de conserver la section de la sortie de fumées de l'appareil lors de son raccordement au conduit. Se référer au document technique de l'appareil joint à ce manuel.

Le dimensionnement de l'installation doit être réalisé selon une note de calcul comme prévu par le NF DTU 24.1.

L'appareil doit être seul à être raccordé au conduit de fumée.

Le raccordement entre l'appareil et le conduit de fumée doit être réalisé selon les règlements du pays d'installation. Les conditions de tirage recommandées sont de 12 Pa ±2.

Important : les différents joints réalisés lors du raccordement doivent être étanches. Une fuite peut entraîner des dysfonctionnements.

4.0 Instructions d'utilisation

Cet appareil est conçu pour fonctionner porte fermée. La fonction «guillotine» doit être utilisée pour la mise en route ou le rechargement.




Danger : une arrivée d'air frais inexistante ou inadaptée peut entraîner la diffusion de fumées de combustion dans la pièce et provoquer un état de somnolence, des nausées ou des malaises chez les personnes présentes.

4.1 Identification et fonctionnement des organes de l'appareil



• Fonctionnement de la porte

- fonctionnement de la porte en guillotine, réalisée en manipulant la porte par les poignées. Ce mode d'ouverture doit être utilisé pour le chargement de l'appareil, l'allumage et le vidage des cendres.

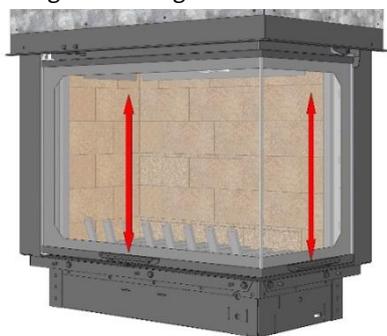

- ouverture porte battante ; le verrou se trouve en haut à droite sur le côté de l'appareil. Pour déverrouiller, maintenir la porte vers le bas en appuyant sur la poignée latérale et déverrouiller le verrou en tournant vers le haut d'un peu moins d'un quart de tour. Tirer la porte par sa poignée latérale. Pour verrouiller la porte, faire coïncider les ergots de la porte avec les logements du chariot jusqu'à venir en butée et ramener la commande de verrouillage dans sa position initiale.


L'ouverture porte battante doit être utilisée pour le nettoyage de la vitre essentiellement.

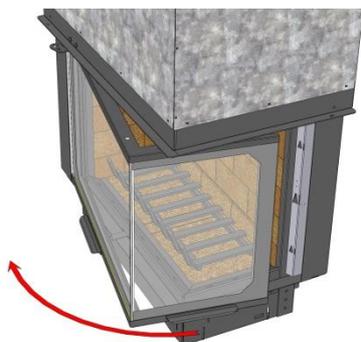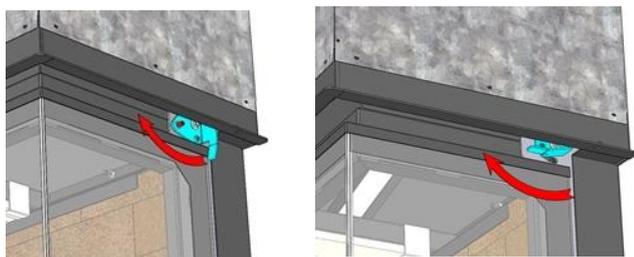

• Fonctionnement de la commande de registre de tirage

La commande de registre de tirage se trouve en haut de la

face avant de la porte. Elle permet de réguler le tirage en fonction de la puissance de chauffage désirée.

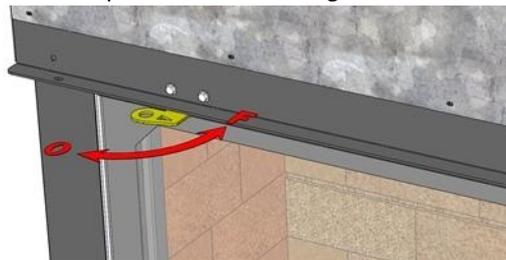

Un mauvais tirage (faible ou excessif) affecte les performances de l'appareil.

Un excès de tirage peut engendrer la détérioration du matériel et une consommation de bois bien supérieure à la normale. Il s'observe de la façon suivante :

- Le feu s'emballé et les flammes sont toujours vives et orientées vers le conduit comme happées.
- Il se produit un effet de forge : le feu ronronne en permanence.

Dans ce cas, il est nécessaire de diminuer le tirage.

La commande se manipule avec la main froide (fournie avec l'appareil) car elle peut être très chaude après quelques heures de fonctionnement.

Pour manipuler le volet, tourner la commande vers la gauche pour ouvrir ou vers la droite pour fermer le registre de tirage.


Les réglages possibles sont :

- ouvert au moment de l'allumage (10 mn environ) ainsi qu'au rechargement de l'appareil ;
- plus ou moins ouvert afin de régler la puissance selon ses besoins.

N.B. : en position fermée, la porte est bloquée pour éviter tout refolement de fumée dans la pièce.

• Fonctionnement de la commande d'entrée d'air de combustion

Située entre la cornière de recouvrement et la face avant de la porte. Cette commande permet de régler la quantité d'air destinée à la combustion du bois. Le curseur tiré vers la gauche correspond à la position ouverte. Lors du démarrage, le curseur sera sur la position ouverte. On pourra ensuite régler la combustion en fermant plus ou moins le curseur en le tirant vers la droite en respectant un minimum d'ouverture pour se prémunir d'une mauvaise combustion et d'un encrassement prématuré de l'installation.

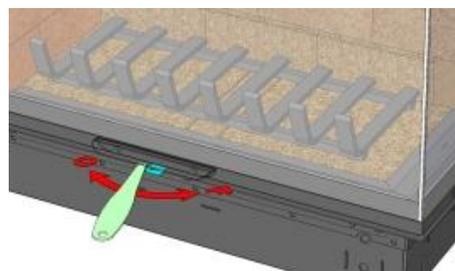

Cette commande peut se manipuler avec la main froide (fournie avec l'appareil) pour éviter tout risque de brûlure.

4.2 Choix du combustible

Ce foyer est destiné à brûler du bois bûches. Il ne doit pas servir d'incinérateur (déchets ménagers, matières plastiques, caoutchouc, produits gras, etc...) ou brûler du combustible liquide, du charbon ou autres dérivés qui provoquent des risques de feu de cheminée par encrassement du conduit. Toujours utiliser du bois de chauffage de qualité. Un combustible de qualité n'endommage pas l'installation et permet d'obtenir un résultat optimal.

Préférez le bois dur au bois tendre (Charme, hêtre, chêne, châtaigner, etc...).

Un bois de chauffage de qualité doit être sec, c'est-à-dire qu'il doit présenter un taux d'humidité inférieur à 20% (minimum 2 ans de séchage).

L'utilisation de bois de chauffage humide crée des désordres graves :

- dépôt de suie ou de goudron sur la vitre, dans la chambre de combustion et dans la cheminée ;
- réduction de la chaleur diffusée par l'insert/foyer ;
- risque de feu de cheminée suite à l'accumulation de suie dans la chambre de combustion, le conduit et la cheminée ;
- risque d'étouffement du feu.

La quantité d'énergie obtenue à partir d'un kilogramme de bois de chauffage varie très peu d'une variété à l'autre. En revanche, le poids varie considérablement d'une variété de bois à l'autre.

Par exemple, un volume donné de bouleau produira moins d'énergie (kWh) qu'un volume équivalent de chêne, plus lourd.

Pour information : la quantité d'énergie produite pour 1 kg de bois de chauffage de qualité est d'environ 3,8 kWh. 1 kg de bois de chauffage parfaitement sec (taux d'humidité nul) produit environ 5 kWh, alors qu'1 kg de bois de chauffage présentant un taux d'humidité de 60 % produit seulement 1,5 kWh.

N.B. : ne jamais utiliser de liquide inflammable de type essence, kérosène, ou autre pour allumer l'appareil, au risque d'endommager l'appareil ou de se blesser.

4.3 Mise en place du combustible

La longueur maximum des bûches doit être inférieure d'une dizaine de centimètres à la largeur de l'appareil.

Elles doivent être placées contre le panneau de briques arrière de la chambre de combustion pour une meilleure combustion. Leur taille devrait être de :

- Ø de 2 à 4 cm maximum avec 8 à 10 bûches par mise en route avec du bois d'allumage ;
- Ø 15 cm environ avec 2 à 3 bûches par rechargement pour le bois de chauffage (fendu).

Attention, ne jamais excéder une charge de bois de 4 kg à l'intérieur de ce foyer.

4.4 Premier allumage

Toujours laisser les liants de l'habillement se sécher complètement avant la première utilisation.

Un délai de 2 à 4 semaines est recommandé entre l'installation et le 1^{er} allumage afin d'éviter toute fissuration. Se renseigner auprès de l'installateur pour une première mise en chauffe.

- vérifier que l'entrée d'air de combustion soit ouverte ;
- placer deux bûches de taille moyenne à l'entrée et au fond de la chambre de combustion ;
- froisser quelques pages de papier journal (ou utiliser un allume feu) entre ces deux bûches ;
- entrecroiser du bois d'allumage sur ce papier, puis allumer ; ajouter progressivement des bûches et laisser brûler vivement quelques heures ;
- laisser ensuite le feu s'éteindre seul. Répéter cette opération deux fois.

N.B. : risque de mauvaises odeurs lors de la première utilisation.

Produits peints. Lors de la première utilisation, l'appareil peut diffuser un gaz irritant et dégager des odeurs désagréables. Ce gaz n'est pas toxique, mais il est recommandé de bien aérer la

pièce. Laisser le feu brûler avec un grand tirage jusqu'à ce qu'aucun gaz, fumée ou odeur ne puisse être détecté.

4.5 Utilisation au quotidien

Se référer au document technique de l'appareil joint à ce manuel pour la localisation des commandes.

- ouvrir l'entrée d'air de combustion ;
- ouvrir le registre de tirage
- ouvrir progressivement la porte guillotine
Attention, en fonctionnement, les poignées peuvent être très chaudes ;
- placer deux bûches de taille moyenne au fond de la chambre de combustion ;
- froisser quelques pages de papier journal (ou utiliser de l'écorce de bouleau) entre ces deux bûches ; entrecroiser du bois d'allumage sur ce papier, puis allumer ; ajouter des bûches progressivement et après combustion de la charge précédente ;
- régler la puissance de chaleur voulue avec la commande d'entrée d'air de combustion, après avoir ajouté du bois de chauffage.
- régler le registre de tirage afin d'obtenir une combustion complète mais pas vive. En fonction des conditions atmosphériques, il peut être plus ou moins ouvert. Dans tous les cas, le feu ne doit pas s'éteindre.

La porte guillotine doit être fermée entre chaque ajout de combustible.

4.6 Rechargement en bois de chauffage

Attention ! Il est recommandé d'attendre qu'il ne reste que des braises avant d'ajouter à nouveau du bois. Avant d'ouvrir la porte, ouvrir complètement le réglage d'air de combustion et le registre de tirage afin de permettre l'équilibrage des pressions.

- ouvrir progressivement la porte guillotine ;
- ajouter le bois de chauffage et refermer la porte guillotine ;
- s'assurer que le réglage d'air de combustion soit ouvert à son maximum pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le bois s'embrase ;
- Régler le registre de tirage afin d'obtenir une combustion complète mais pas vive. En fonction des conditions atmosphériques, il peut être plus ou moins ouvert. Dans tous les cas, le feu ne doit pas s'éteindre ;
- régler l'entrée d'air de combustion pour obtenir la capacité de chauffage souhaitée.

N.B. : une porte entre-ouverte, un excès de tirage, un chargement excessif peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil.

La surchauffe survient lorsque l'appareil est suralimenté en bois et/ou lorsque l'entrée d'air primaire est laissée en position d'ouverture maximum. Le cas échéant, réduire immédiatement l'entrée d'air et fermer le registre de tirage.

Attention : une surchauffe peut endommager votre foyer.

Faire appel à un professionnel pour remédier à tout tirage semblant faible ou excessif.

4.7 Utilisation de la cheminée lors du changement de saison

Lors des changements de saison avec variation brutale de température ou en cas de fort vent, des problèmes de tirage peuvent survenir au niveau de la cheminée et empêcher l'évacuation de la fumée.

Dans l'une des situations ci-dessus, il est recommandé d'utiliser moins de bois et d'ouvrir davantage les entrées d'air afin de réduire les émissions de fumée et d'accélérer la combustion. Un tirage adéquat est ainsi assuré. Retirer plus fréquemment les cendres pour éviter toute accumulation.

5.0 Instructions d'entretien

Il est conseillé de faire vérifier votre appareil par un technicien compétent avant chaque saison de chauffe.

5.1 Nettoyage de la vitre

La quantité de dépôts de suie dépend du taux d'humidité du combustible, des conditions de tirage et du réglage de l'entrée d'air.

Une grande partie de cette suie est normalement consommée en présence d'un feu vif dans la chambre de combustion, toutefois un nettoyage ponctuel de la vitre fait partie de l'utilisation d'un appareil de chauffage au bois.

Pour effectuer le nettoyage de la vitre, il faut utiliser l'ouverture porte battante. Pour un nettoyage standard, une fois l'appareil complètement refroidi, humidifiez une éponge avec de l'eau chaude, utilisez du savon, de Marseille par exemple. Frottez, puis nettoyez la vitre à l'eau claire et séchez avec un linge doux et sec.

Pour les taches tenaces, il est recommandé d'utiliser un nettoyant pour vitres.



Attention : Ne jamais projeter le produit directement sur la vitre : cela risque de détériorer la peinture et les fixations de la vitre ainsi que le joint, ce qui peut entraîner la casse de la vitre.

5.2 Retrait des cendres

Le retrait des cendres ne peut être effectué que lorsque l'appareil est froid (absence de braises) ! Racler les cendres tout en veillant à toujours laisser une couche de cendres sur la sole foyère pour la protéger.

Attention, dans la couche de cendres peuvent se trouver quelques braises incandescentes.

5.3 Nettoyage et élimination des dépôts de suie

Pendant l'utilisation, de la suie peut se déposer sur les surfaces internes de la chambre de combustion, principalement dans l'avaloir. La suie est un bon isolant. Elle réduit donc la puissance thermique de l'installation.

Pour maintenir une puissance thermique de l'insert/foyer à son niveau optimal, il est recommandé de procéder à un nettoyage régulier de la chambre de combustion, lorsque l'accumulation de la suie est visible.

Cette opération peut aussi être réalisée lors du ramonage des conduits et de la cheminée.

5.4 Ramonage du conduit

Le ramonage du conduit doit être réalisé par un professionnel.

Retirer les déflecteurs se trouvant dans l'avaloir et ouvrir le registre de tirage avant de réaliser le ramonage du conduit. Ceci afin d'éviter d'accumuler des dépôts de suie. Effectuer un nettoyage minutieux de l'avaloir avant de remettre les déflecteurs en place (Voir chapitre 5.6)

En France, le Règlement Sanitaire Départemental impose un minimum de deux ramonages par an, avant le premier allumage en automne et un deuxième pendant la période de chauffage pour s'assurer que le conduit d'évacuation ne s'est pas obstrué.



Faire parvenir au moins une copie de votre facture de ramonage à votre compagnie d'assurance.

5.5 Examen visuel de l'appareil

Avertissement : veillez à contrôler soigneusement votre installation une fois par an suite à l'opération de ramonage/nettoyage (Joints, Déflecteurs, Briquetage ...). En cas de dégradation, faire appel à un professionnel afin de remettre l'appareil en conformité.


Tout joint montrant des signes d'usure, de déformation ou de dureté doit être remplacé.

5.6 Repérage des déflecteurs d'avaloir et boucliers thermiques

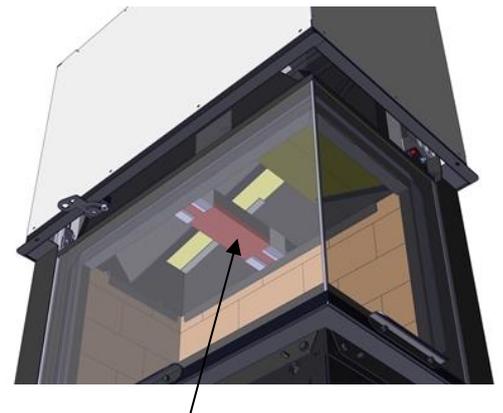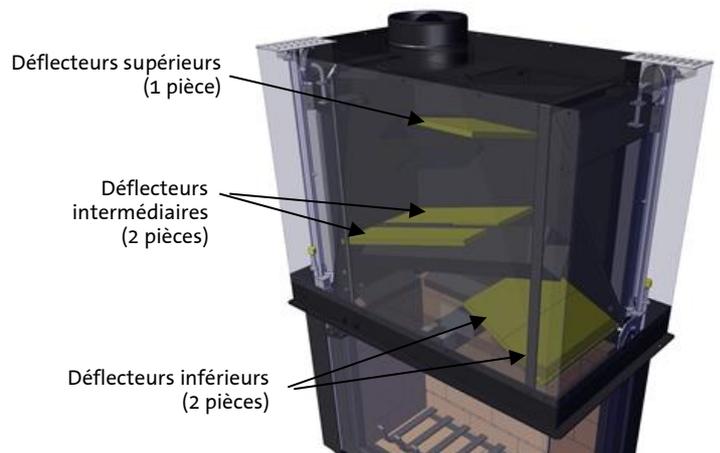


Bouclier thermique maintenu par 4 brides


83153
Déflecteur inférieur latéral 2
322 x 140

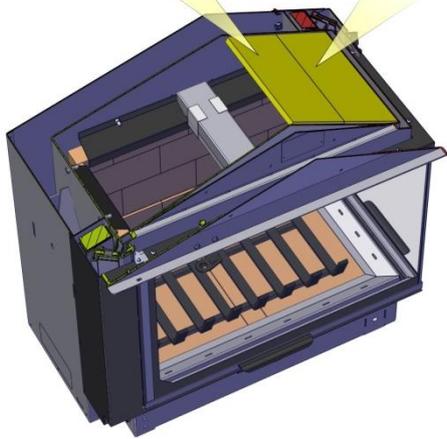


83152
Déflecteur inférieur latéral 1
335 x 150

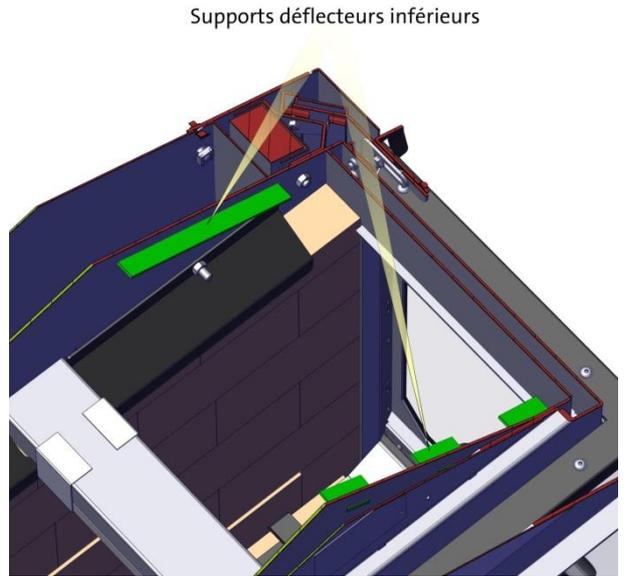



83155
Déflecteur inférieur arrière
450 x 151

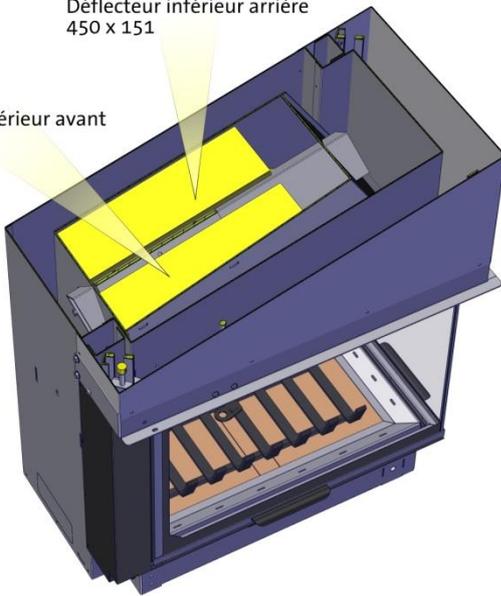

83154
Déflecteur inférieur avant
450 x 118

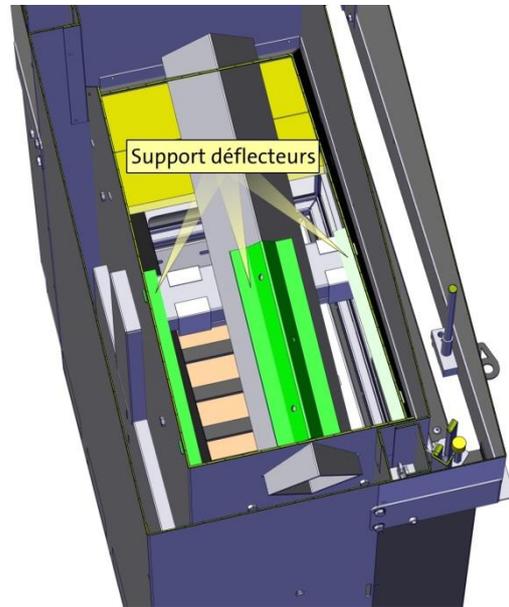

83156
Déflecteur supérieur
235 x 231

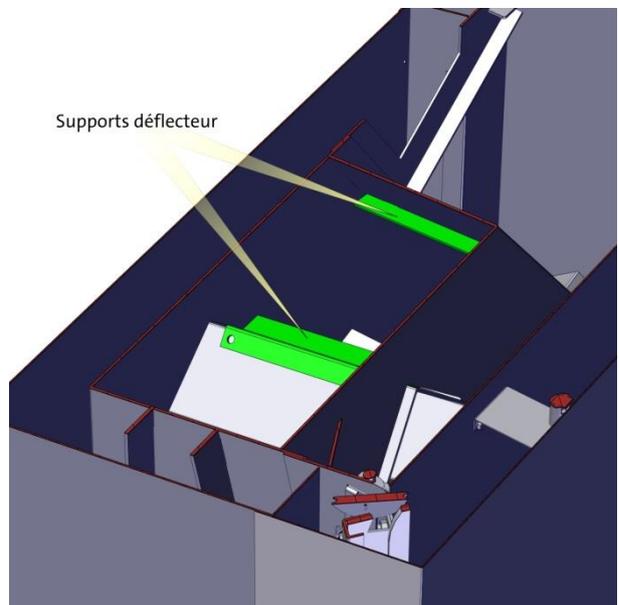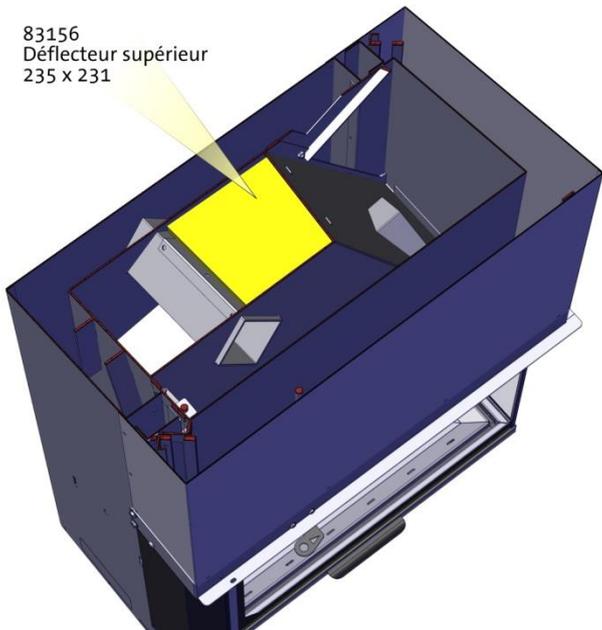

ATRAFLAM 800 VISION - Vitre latérale gauche ou droite

Caractéristiques techniques


Puissance nominale	kW : 14,9
Rendement	% : 76,8
Température moyenne des fumées	°C : 287
Débit massique des fumées	g/sec : 14,6
Emission de CO (à 13% de O ₂)	% : 0,09
Emission de particules fines (à 13% de O ₂)	mg/Nm ³ : 36,0
Emission de COV (à 13% de O ₂)	mg/Nm ³ : 118,5
Emission de NOx (à 13% de O ₂)	mg/Nm ³ : 63,7
CO ² moyen	% : 8,94
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	: 101
Combustible autorisé	: Bois
Conditions de tirage recommandées	Pa ± 2 : 12
Poids total	kg : 277

Alimentation en air

- Arrivée d'air frais extérieur impérative
120 cm² minimum de section de passage réel réservé au fonctionnement du foyer.
Air de combustion raccordable en Ø 125.
Attention, le Ø de la gaine d'arrivée d'air de combustion doit être prévu pour compenser les pertes de charges du tracé.
- Arrivée d'air de convection intérieure
Surface minimum 615 cm² de passage intégral
- Sortie d'air de convection
5 sorties en Ø 125 mâle (ne peuvent être obstruées)
Surface minimum 665 cm² de passage intégral

Raccordement au conduit

Ø197 mâle

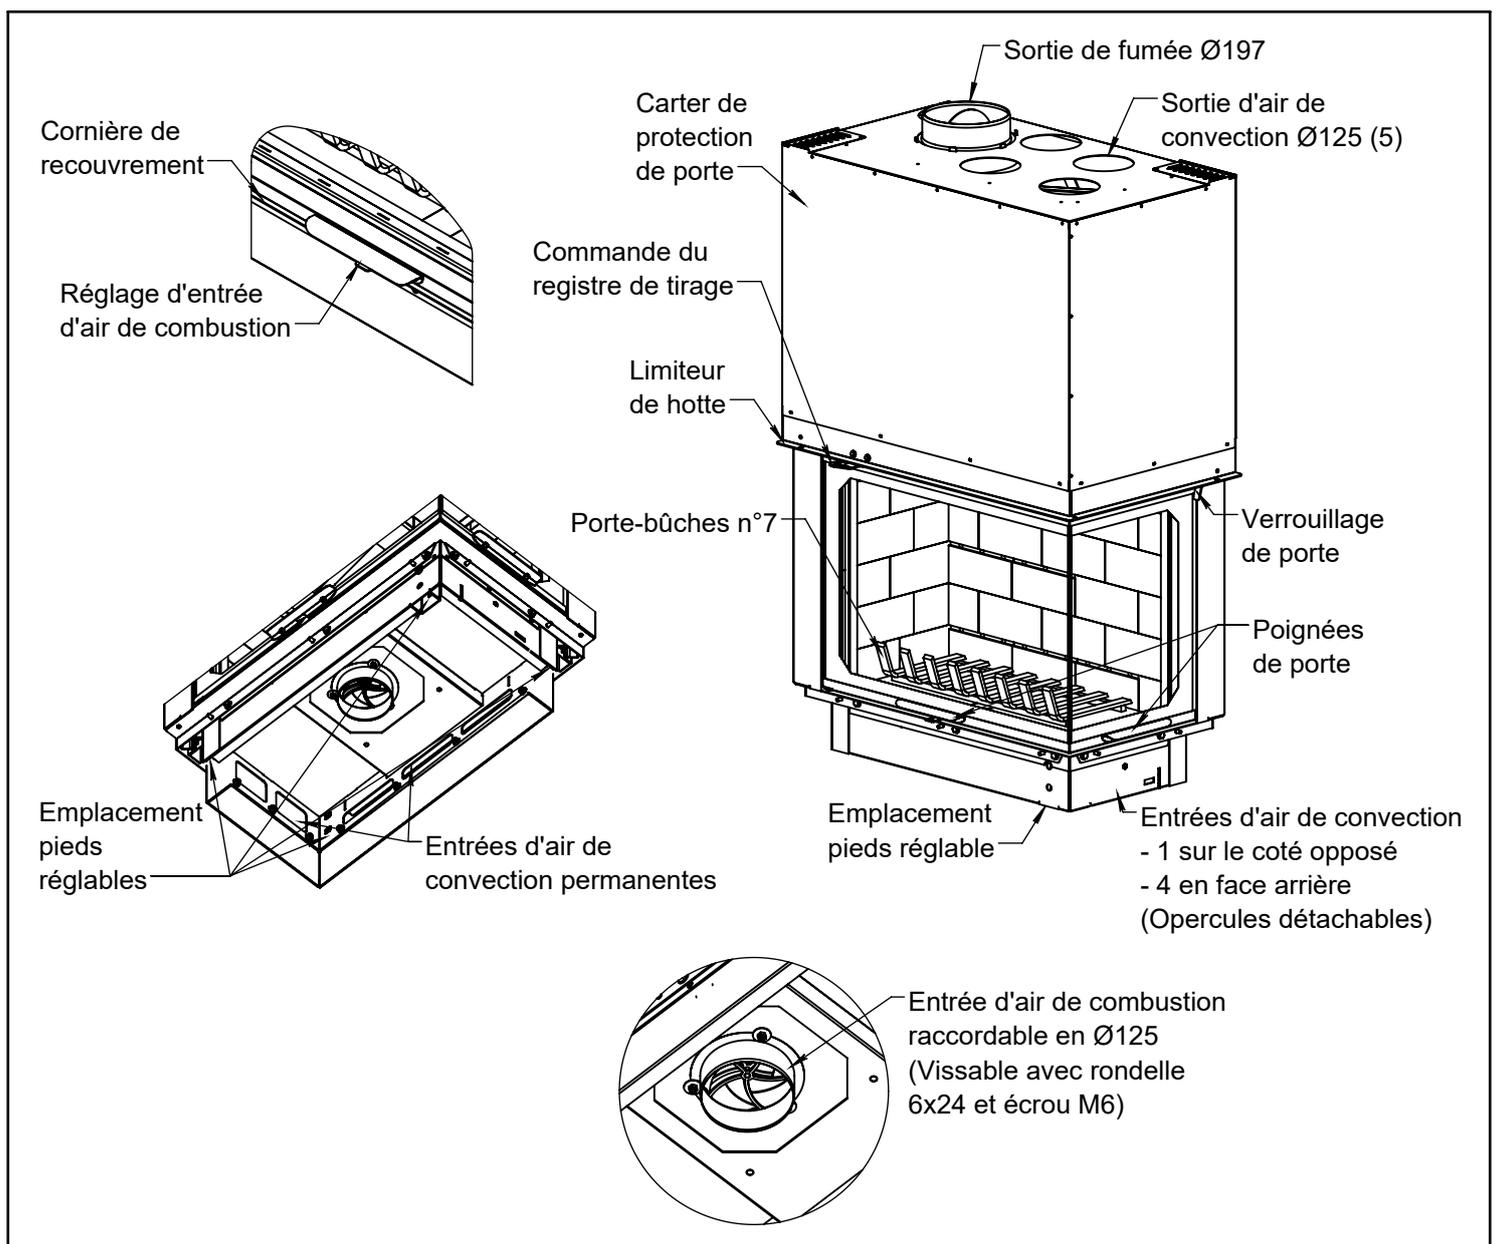

ATRAFLAM 800 VISION - Left or right handed corner

Features

Nominal heat output	kW : 14.9
Efficiency	% : 76.8
Flue gas temperature	°C : 287
Flue gas volume	g/sec : 14.6
CO emissions (13% O ₂)	% : 0.09
Dust (13% O ₂)	mg/Nm ³ : 36.0
OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³ : 118.5
NOx (13% O ₂)	mg/Nm ³ : 63.7
Mean CO ₂ content	% : 8.94
Energy efficiency index	: 101
Authorized combustible	: Wood
Recommended draught conditions	Pa ±2 : 12
Total weight	kg : 277

Air supply


- Requirement for external fresh air inlet
 Minimum of 120 cm² of air passage cross-section for the operation of the fireplace.
 Combustion air inlet connectable in Ø 125.
 Warning ! the Ø of the combustion air inlet duct must be provided to compensate for the pressure losses due to the air circuit.


- Internal convection air inlet
 Minimum of 615 cm² for the cross section area

- Convection air outlet
 5 outlets Ø 125 male (cannot be blocked)
 Minimum of 665 cm² for the cross section area

$\varnothing^{97} \text{A} \text{æ}$

ØF97A æ

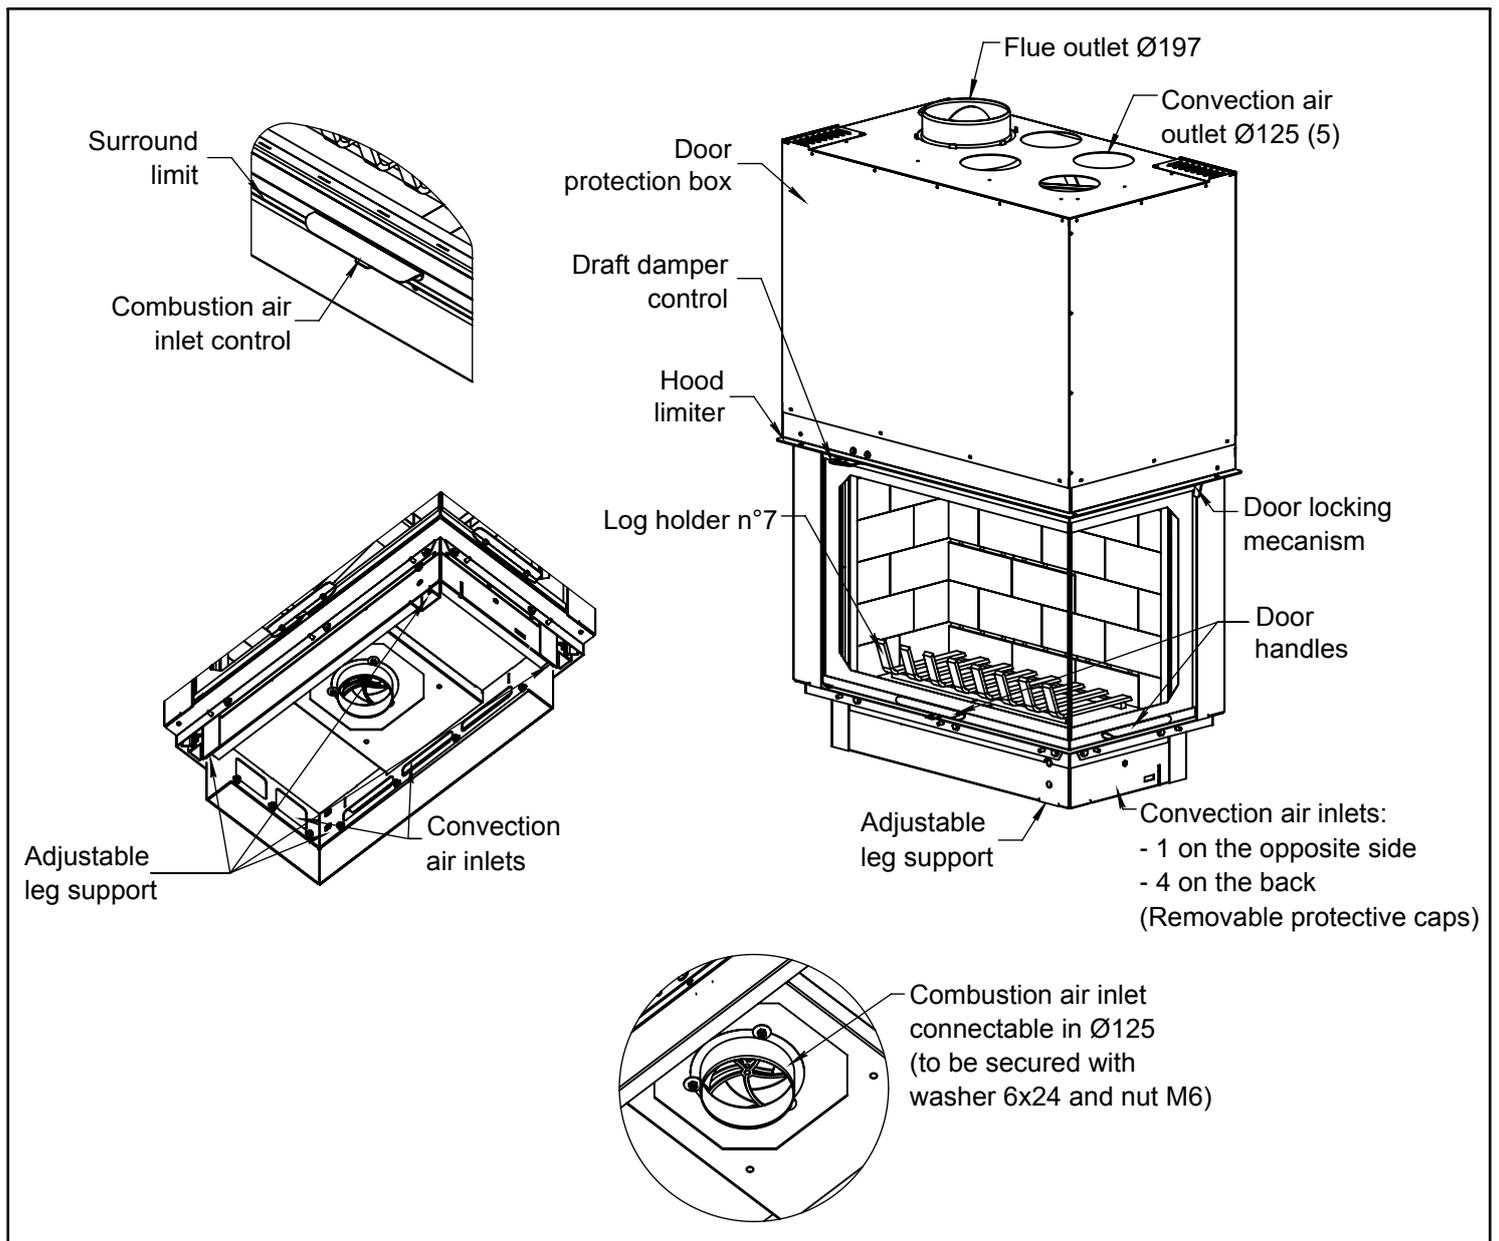

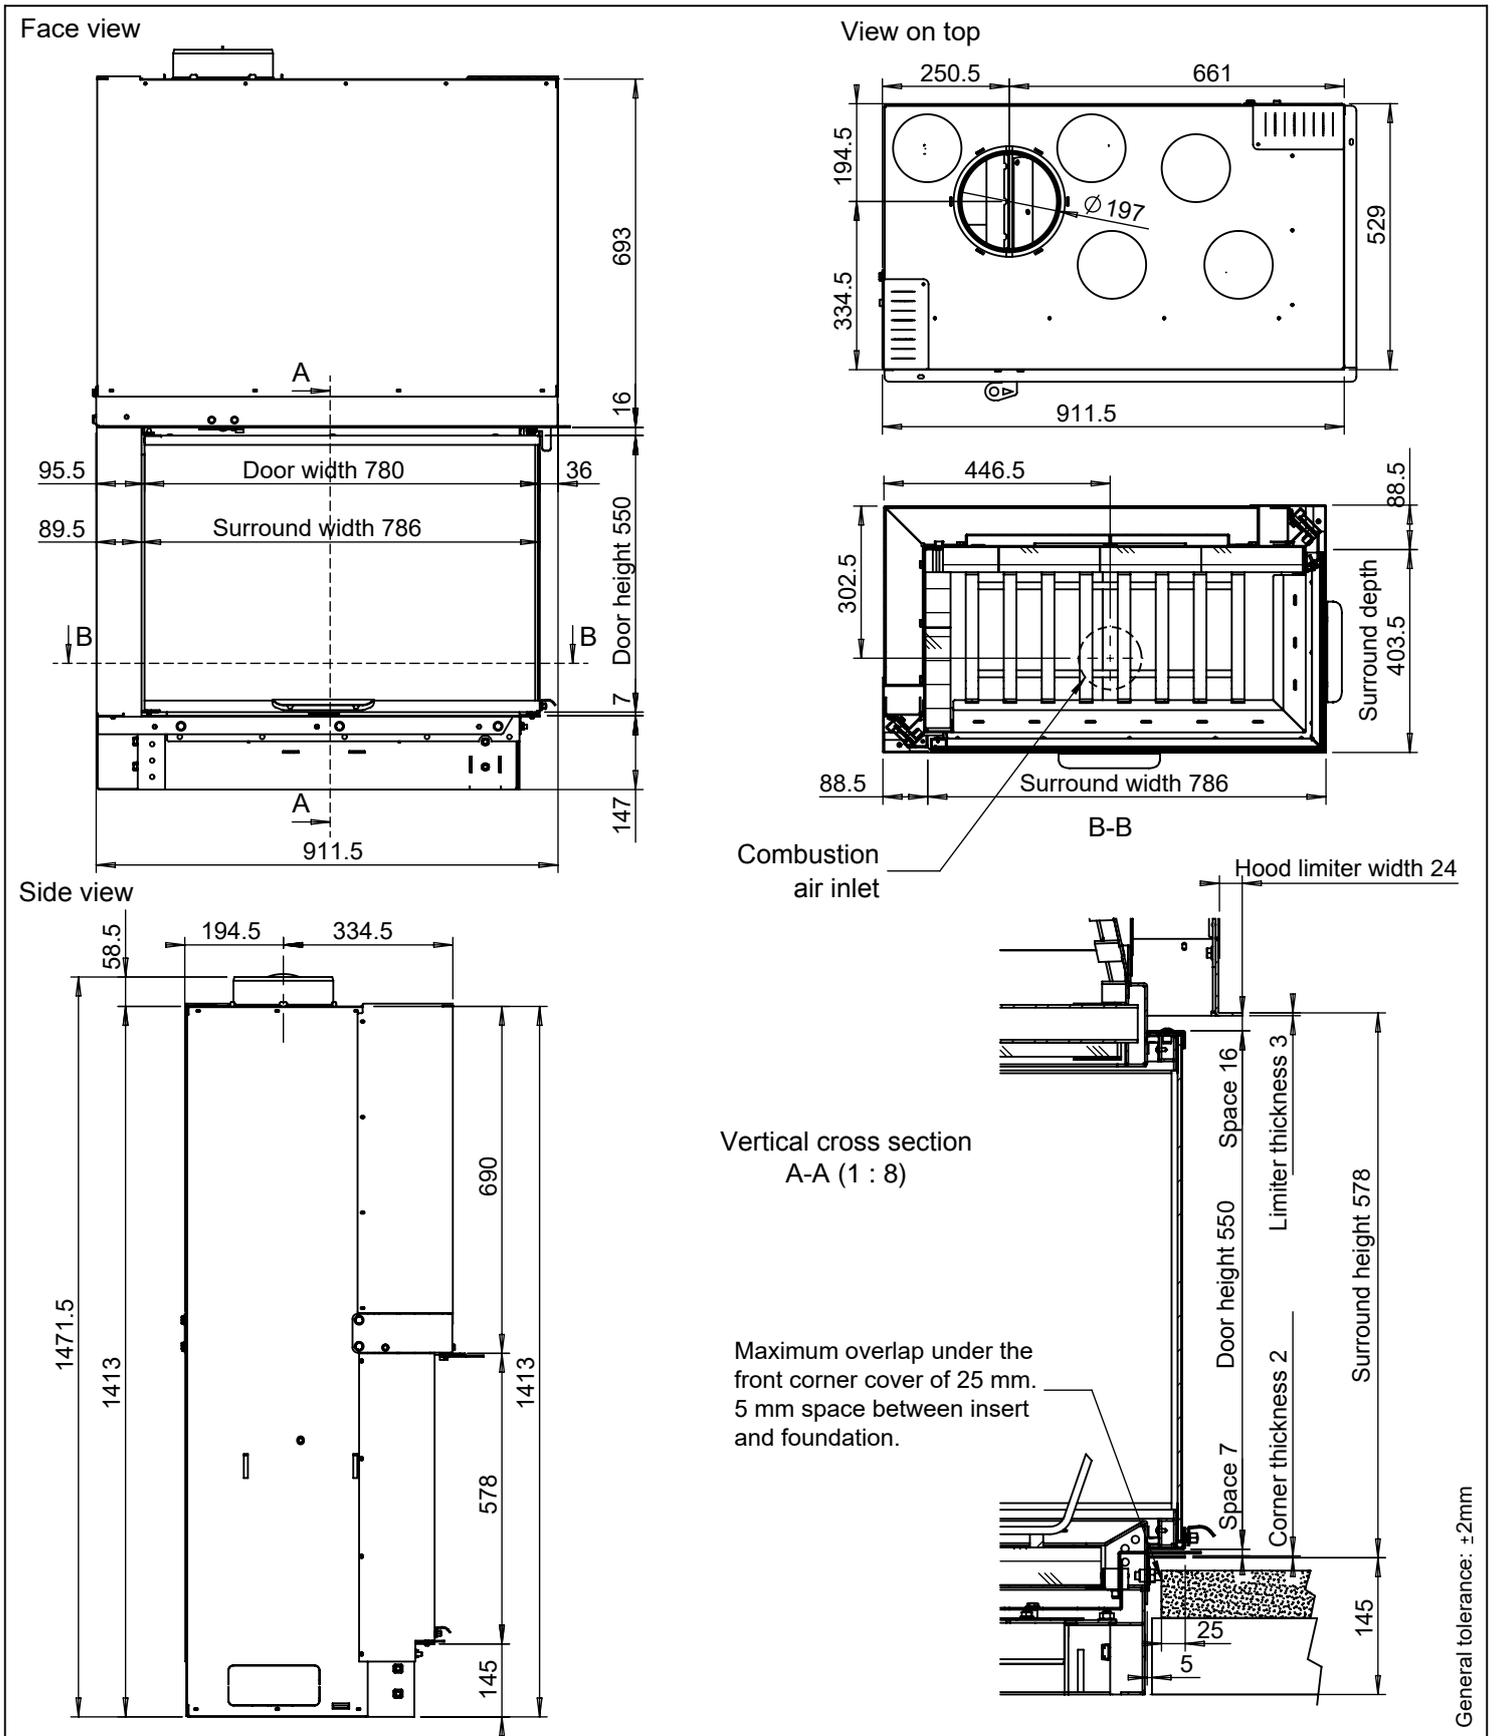

According to standard: NF.EN 13 229		 Guy-Cédric Galéa, Directeur général Jøtul France SAS 3, chemin du Jubin - 69570 Dardilly
Notified body: CTIF, 44 av. de la Division Leclerc 92318 Sèvres Cedex	Test report n° TD N° 4804 / TD N° 4804 P	
ATRAFLAM 800 VISION - Left or right handed corner	2019/08	ATF800_VISION_VL_DT_UK_122021

Déclaration de Performance

NO. ATF800 VISION_VL-CPR20211210		
1.	Produit : Foyer de cheminée	
2.	Type / Version : [Article 11-4] ATRAFLAM 800 VISION_VL	
3.	Usage : Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides	
4.	Nom et adresse du fabricant : [Article 11-5] JØTUL France 3, chemin du Jubin 69570 Dardilly Tel. : +33 4 72 52 22 40 E-mail : contact@jotul.fr	
5.	Mandataire : [Article 12-2] -	
6.	AVCP : Système 3 Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance, Annexe V	
7.	Organisme vérificateur agréé : CTIF NB 1677 44 Av. De la division Leclerc F- 92318 Sèvres Cedex TD N° 4804 / TD N° 4804 P Rapport de test :	
8.	Performances déclarées :	
	Norme harmonisée EN13229:2001/A2:2004/AC:2007	
	Caractéristiques essentielles Performances	
	Sécurité incendie Réaction au feu Distance minimale aux matériaux combustibles Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	A1 Distances minimales en mm Devant = 1000 Dessus = 500 Sol = 0 Ce foyer est destiné à être habillé avec des épaisseurs d'isolants conformes aux exigences locales Satisfait
	Emissions de combustion	CO [0,09 %] NOx [63,7 mg/Nm3] COV [118,5 mg/Nm3] Poussières [36,0 mg/m3]
	Température de surface	Satisfait
	Sécurité électrique	-
	Possibilités d'entretien	Satisfait
	Pression d'eau maximale de service	-
	Température des fumées à la puissance nominale	T[287°C]
	Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD
	Puissance thermique Puissance nominale Plage de puissance Puissance de chauffage de l'eau	14,9 kW - -
	Rendement	η [76,8%]

DECLARATION :

Les performances du produit identifié par les points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 8.
Ces déclarations de performances sont sous la seule responsabilité du fabricant identifié par le point 4.

Signé pour le compte du fabricant par :


Fabien Servant
Directeur de Production ATRA

(Nom et fonction)

Motz 10 décembre 2021

(Lieu et Date)

(Signature)

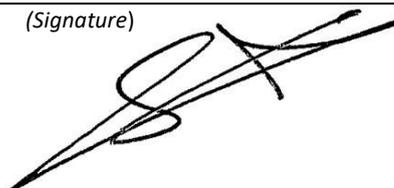

Declaration of Performance (DoP)

NO. ATF800 VISION_VL-CPR20211210	
1.	Product type: Inset appliance
2.	Type, Batch or serial number:[Article 11-4] ATRAFLAM 800 VISION_VL
3.	Intended use of the product: Inset appliance without hot water supply
4.	Name and Address of the manufacturer: [Article 11-5] JØTUL France 3, chemin du Jubin 69570 Dardilly Tel. : +33 4 72 52 22 40 E-mail : contact@jotul.fr
5.	Contact address:[Article 12-2] No relevance
6.	AVCP: System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V System 3
7.	Notified Body: CTIF NB 1677 44 Av. De la division Leclerc F- 92318 Sèvres Cedex TD N° 4804 / TD N° 4804 P Test Report no:
8.	Declared performance:
	Harmonized technical specification EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
	Essential characteristics Performance
	Fire safety Reaction to fire Distance to combustible materials Risk of burning fuel falling out A1 Minimum distances, in mm Front = 1000 Top = 500 Floor = 0 Inset installed in a surround insulated according to local recommendation. No
	Emission of combustion products CO [0.09 %] NOx [63.7 mg/Nm ³] OGC [118.5 mg/Nm ³] Dust [36.0 mg/m ³]
	Surface temperature Pass
	Electrical safety -
	Cleanability Pass
	Maximum water operating pressure -
	Flue gas temperature at nominal heat output T[287°C]
	Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) NPD
	Thermal output Nominal heat output 14.9 kW Room heating output - Water heating output -
	Energy efficiency η [76.8%]

DECLARATION:


The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed on behalf of the manufacturer by:

Fabien Servant
ATRA Production Manager
(Name and function)

Motz December 10, 2021
(Place and date issue)

(Signature)

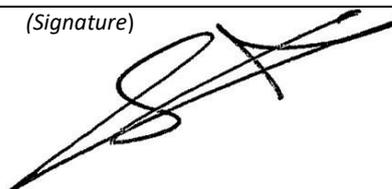

JØTUL vise sans cesse à améliorer ses produits. C'est pourquoi il se réserve le droit de modifier les spécifications, couleurs et équipements sans avis préalable.

